

Montagehinweise




für das Plisseekit beim PL2 mit Gewebehalter

1. Beim Einfahren des Gewebehalters muss man darauf achten, dass beide Achsen im Kastenprofil auf den Innenstegen laufen.



2. Zum Einklicken des Gewebekits in das Rahmenprofil, auf der Öffnungsseite, darf man **nicht gegen die Griffleiste drücken**, sondern das Plissee leicht öffnen und hinten nur das äußere Gewebekitprofil eindrücken.

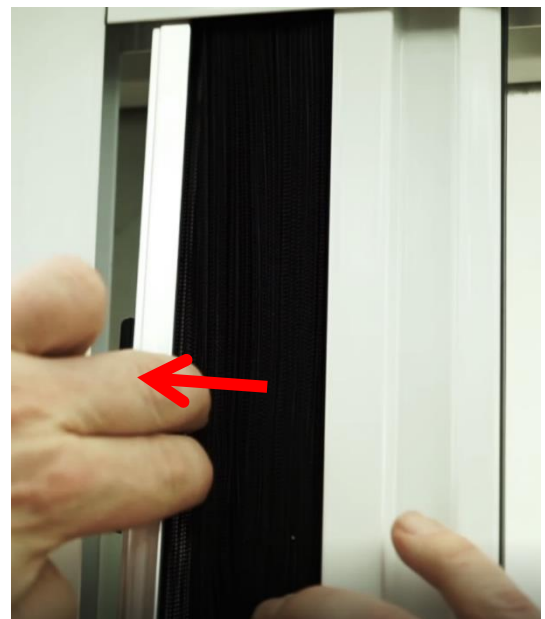

Bitte schauen Sie sich den neuen Montagefilm an!

Siehe auch schriftliche Montageanleitung

