

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung
Holzfenster
mit Regenschiene

Variante
SP2/5

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/5.A14 wählen.



Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3

Seite 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = Regenschieneauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 15 mm
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt

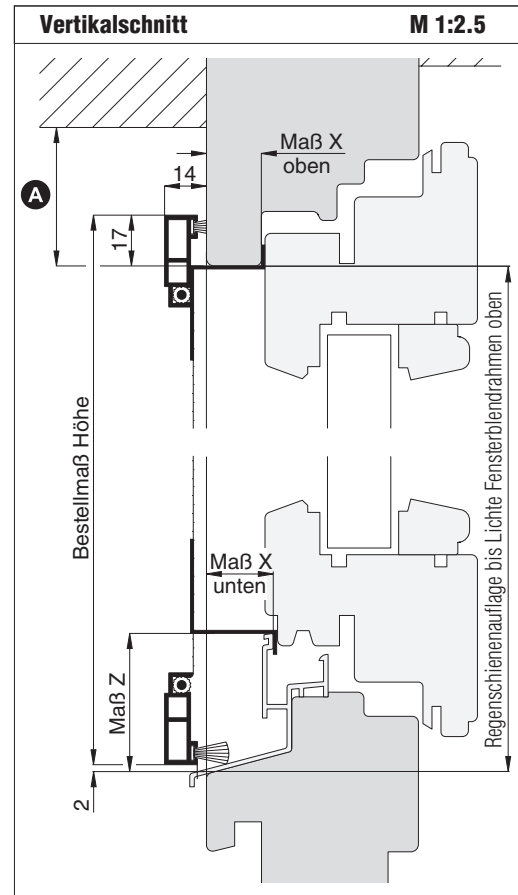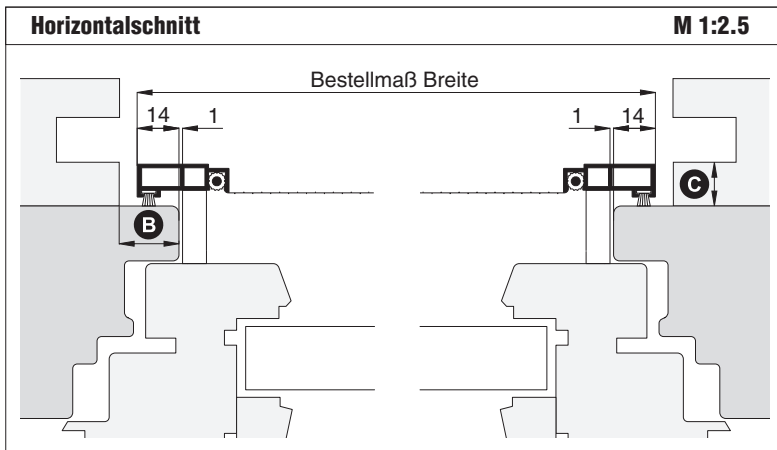

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP1/5
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/11 SP1/40, SP1/41
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/5

