

Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**



Empfehlung
flächenversetzte Kunststofffenster
mit sehr eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante
SP1/43

Diese Variante benötigt zum Einhängen **keinen Platz an der Fensteraußenseite** (z.B. bei Schutzgitter).


Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 2 Seite 2

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm

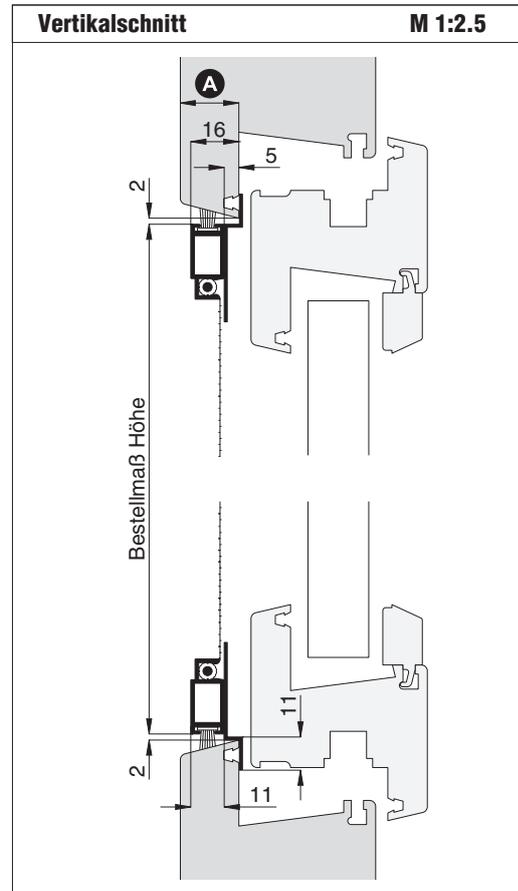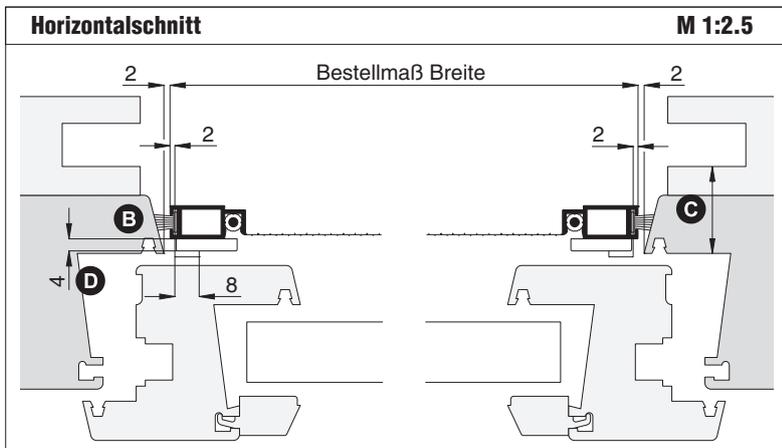

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A bei Standardwinkellaschenausladung 5 mm muss die Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 13 mm betragen	SP5/43
B nicht bei geradem oder extrem schrägen Blendrahmenüberschlag einsetzen	nachfragen
C Abstand der Rollladenführung zum Fensterflügel mind. 17 mm	SP5/43
D bei halbflächenversetztem Kunststofffenster größere Winkellaschen (max. 20 mm) und längere Bürstendichtung verwenden (Empfehlung: 12 mm) Berechnung: Winkellaschengröße = Flächenversatz am Fensterflügel + 5 mm	

⚠ Blendrahmenüberschlag - Flächenversatz am Fensterflügel = mind. 12 mm

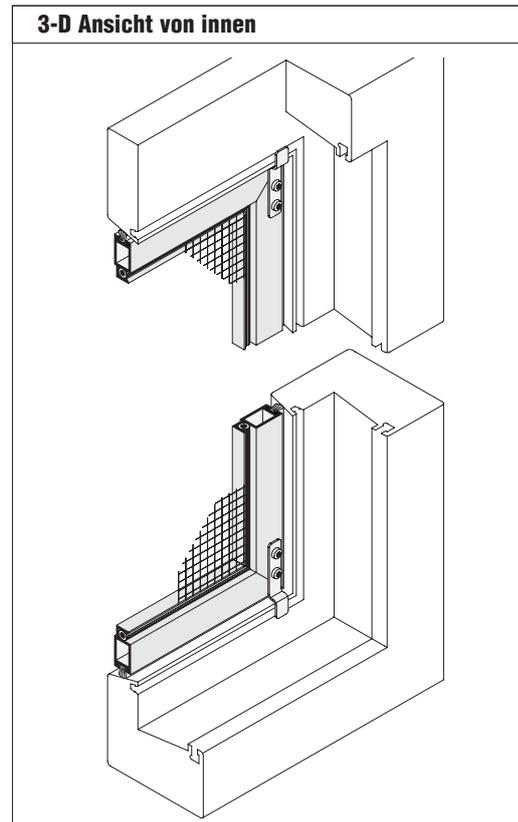

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung	M 1:2
<p>10 23 06</p>	