
Maß "X"

Bitte messen Sie die Rahmendicke (Rahmenüberschlagtiefe), drücken Sie dazu das Dichtgummi am Rahmen (Blendrahmen) zusammen. Sie erhalten die notwendigen Winkellaschen in mm - Abständen, von 3 - 30 mm.

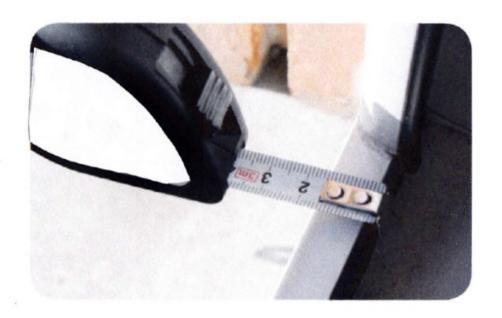

Gemeinsame Informationen zum Aufmaß Spannrahmen

Lichte Breite + Überstand je Modell Lichte Höhe + Überstand je Modell Optional Maß "Z", Überstand nach unten Maß "X", Dicke des Fensterrahmens Breite B Höhe H

X

Einhängewinkel von 3 - 30 mm möglich